

设备录入、管理

1、 录入设备

注意：设备连接网络 与服务器同一局域网、公网、4G

1.1 设备配置服务器（设备已连接服务器则略过此节）

(1) 打开播放程序，点击“设置”，点击“设备状态”




(2) 勾选“使用独立服务器”，输入你的服务器地址，端口，接入编号，点击保存




1.2、后台录入


(3) 登录后台，点击“未录入”

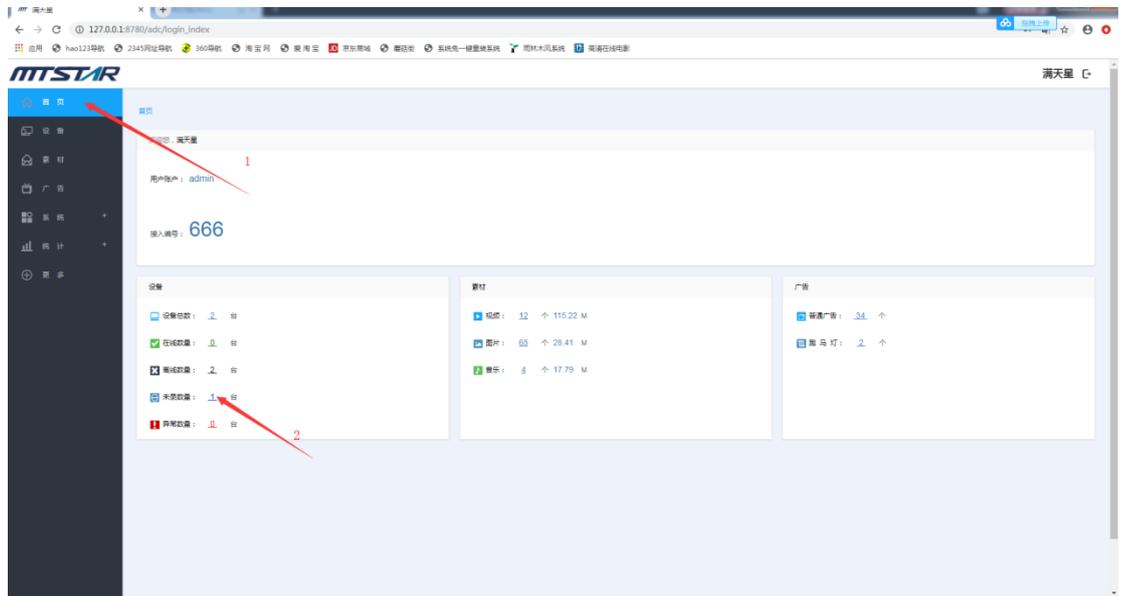

(4) 勾选要录入的设备，点击“录入”

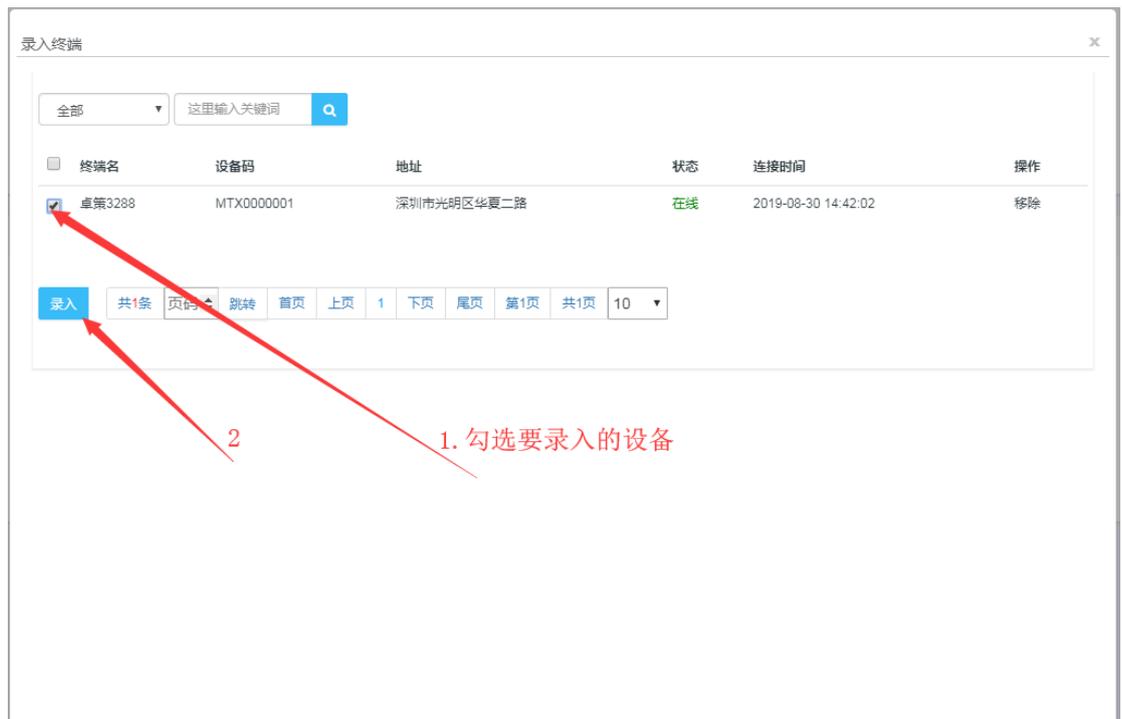


如下： 录入成功

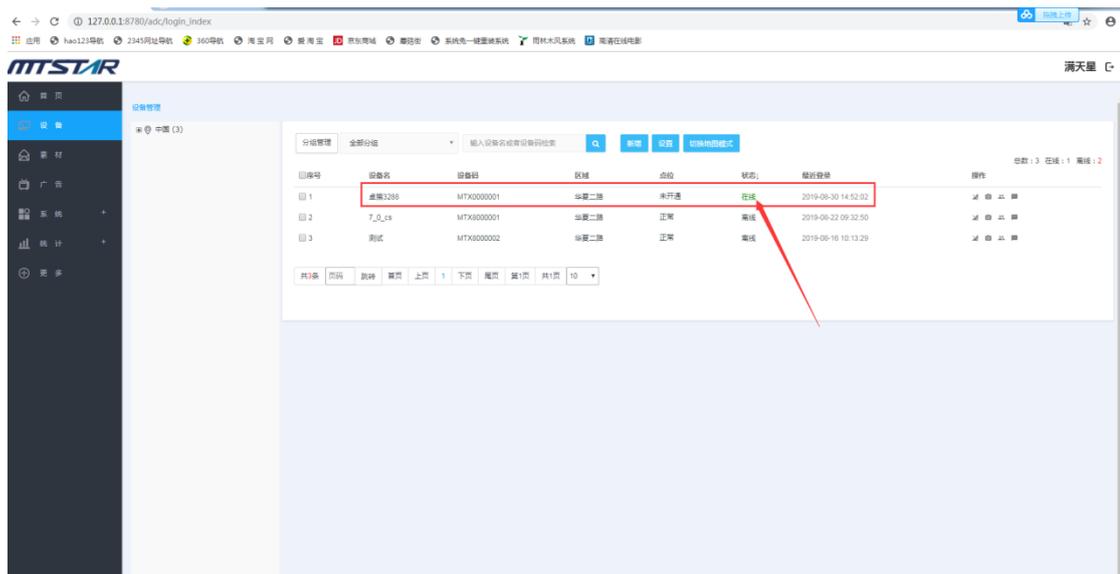

2、 查看设备简况

1. 登录状态下，点击设备，点击要查看设备的 “设备名” 或 “区域”

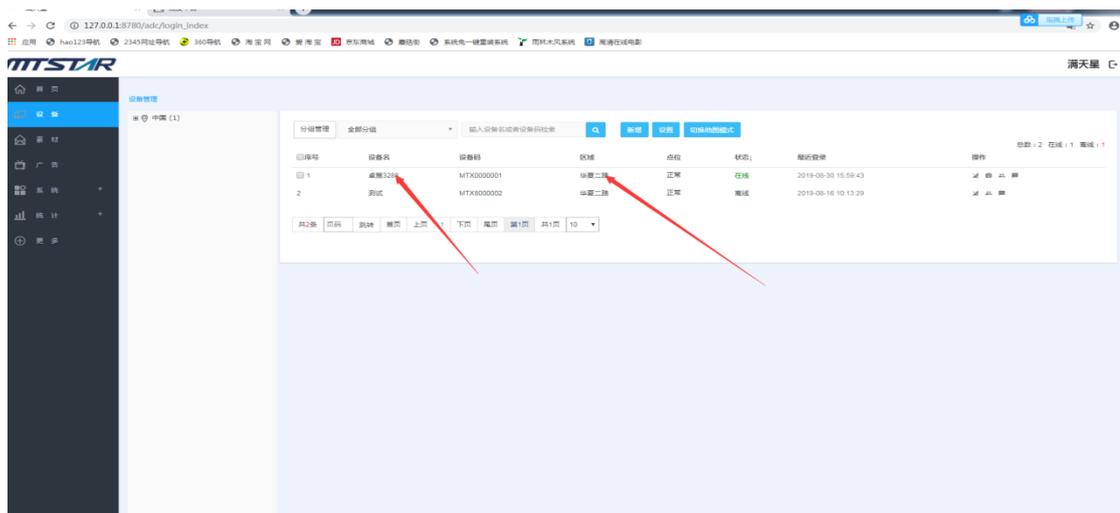


设备简况如下：

设备简况	
设备名:	卓策3288
设备码:	MTX0000001
设备MAC:	A0:9D:C1:70:6A:6C
状态:	在线
最后连接时间:	2019-08-30 16:07:15
分组:	
所属区域:	中国 广东省 深圳市 光明区 华夏二路
设备类型:	-

3、查看设备信息

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要查看设备的设备信息图标即可看到设备信息

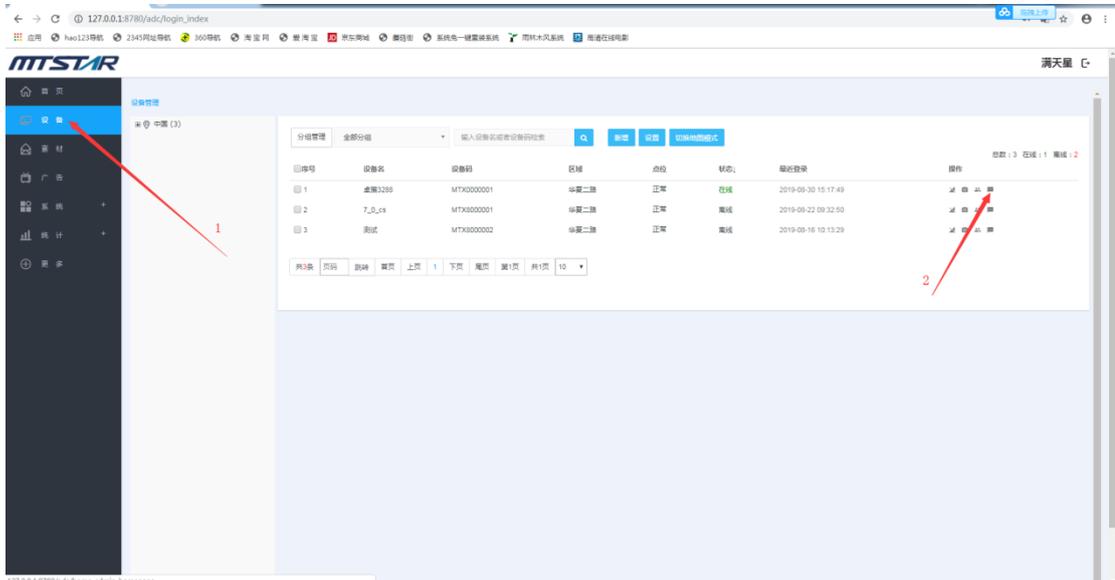


设备信息如下：



4、查看设备正在播放的广告内容

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要查看设备的设备信息

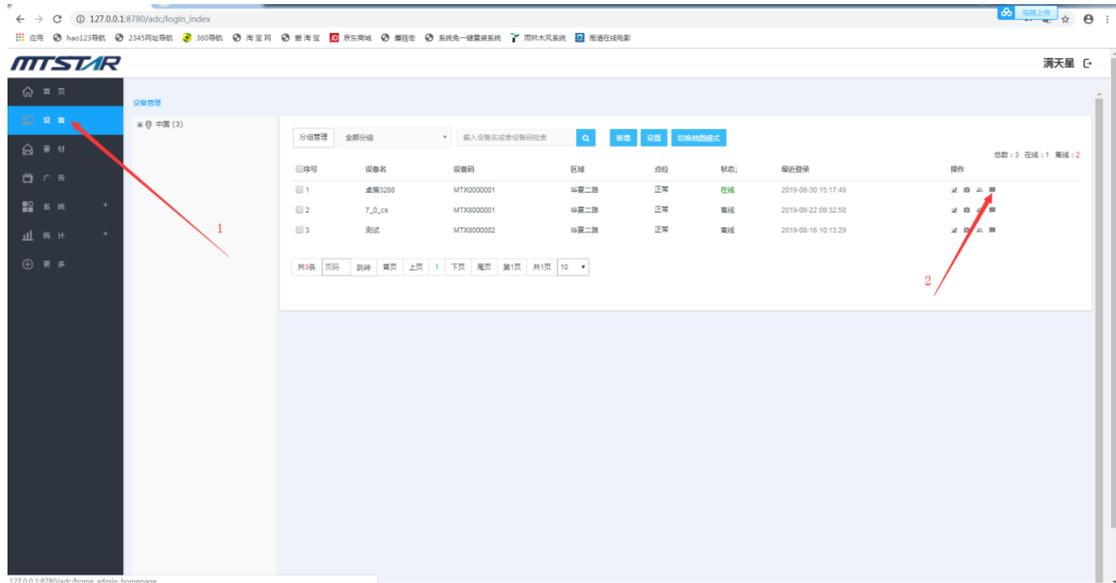


2. 点击广告即可看到正在播放的广告，点击广告名可以预览广告，还可以清除单个广告组或全部清除



5、查看设备正在播放的节目和截图


注意，只有设备在线状态才能查看设备正在播放的节目和屏幕截图

1. 登录状态下，设备管理页面，点击需要查看设备的查看正在播放节目图标或截图图标

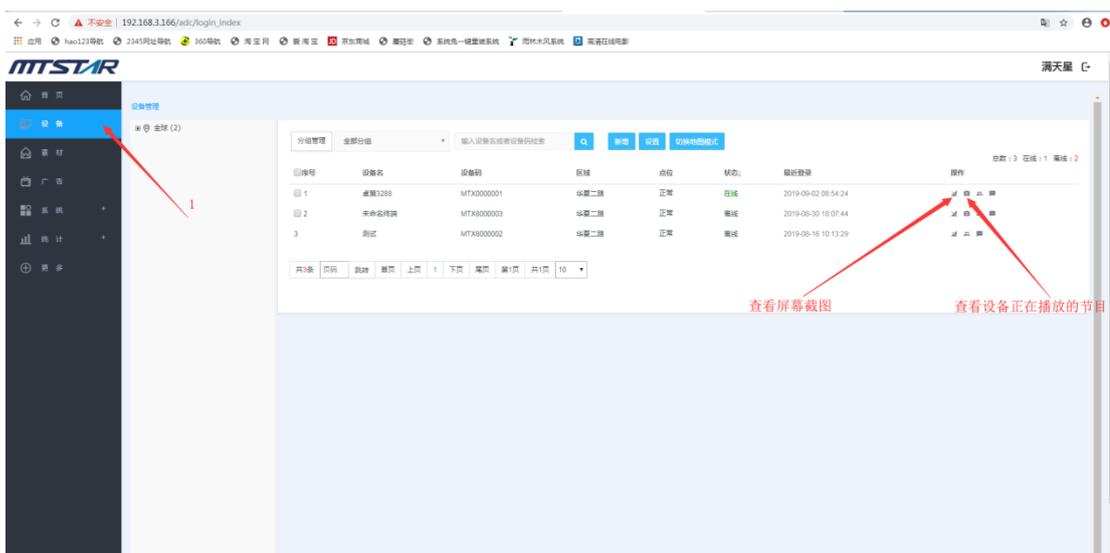


6、查看设备正在播放的跑马灯

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要查看设备的设备信息

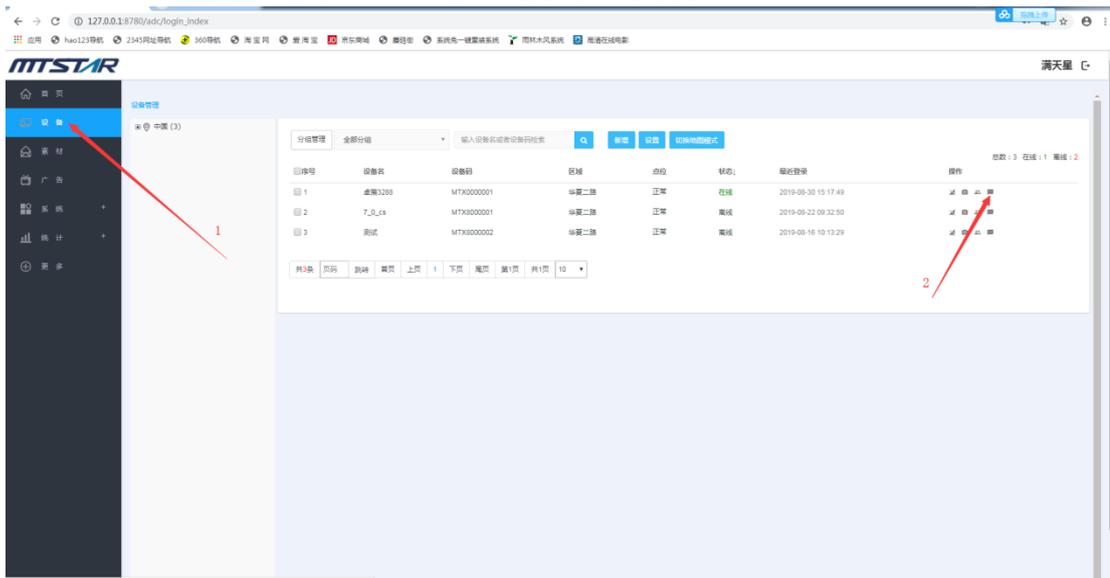


2. 点击“跑马灯”即可看到正在播放的跑马灯，点击标题名称可查看配置和内容，还可以单个清除或全部清除

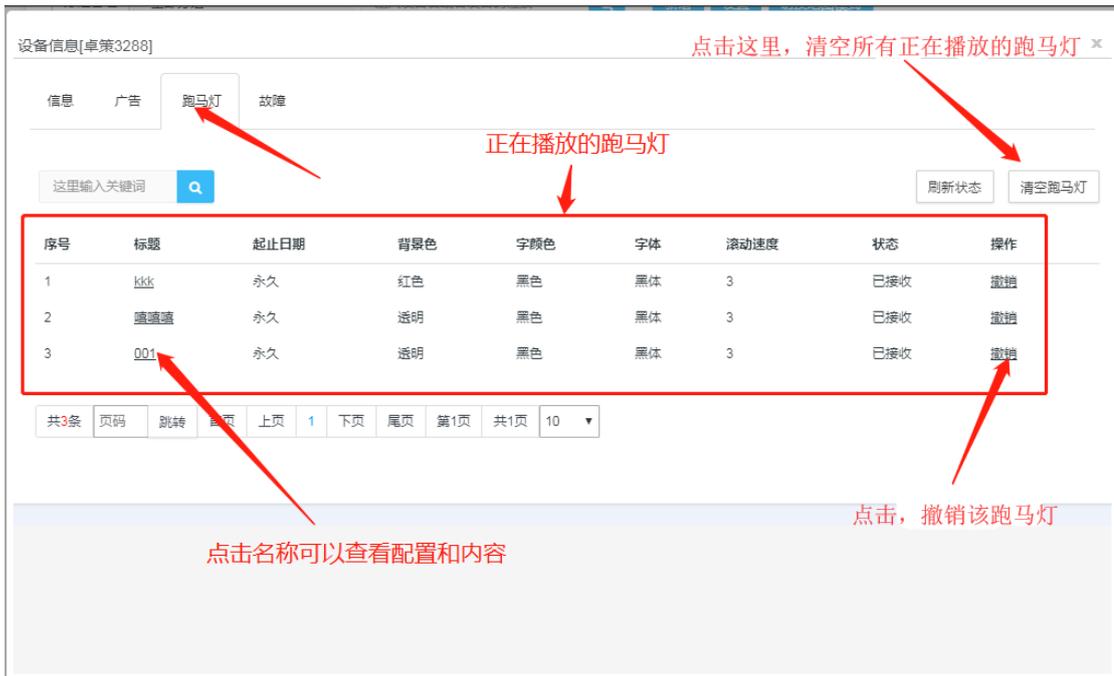


7、转让设备

注意: 只有设备拥有者可以转让(设备当前配置的接入码是属于哪个用户设备就属于他)
转让的设备不在在线，设备上线后执行指令

1. 登录状态下，点击“设备”，点击要转让设备的设备信息

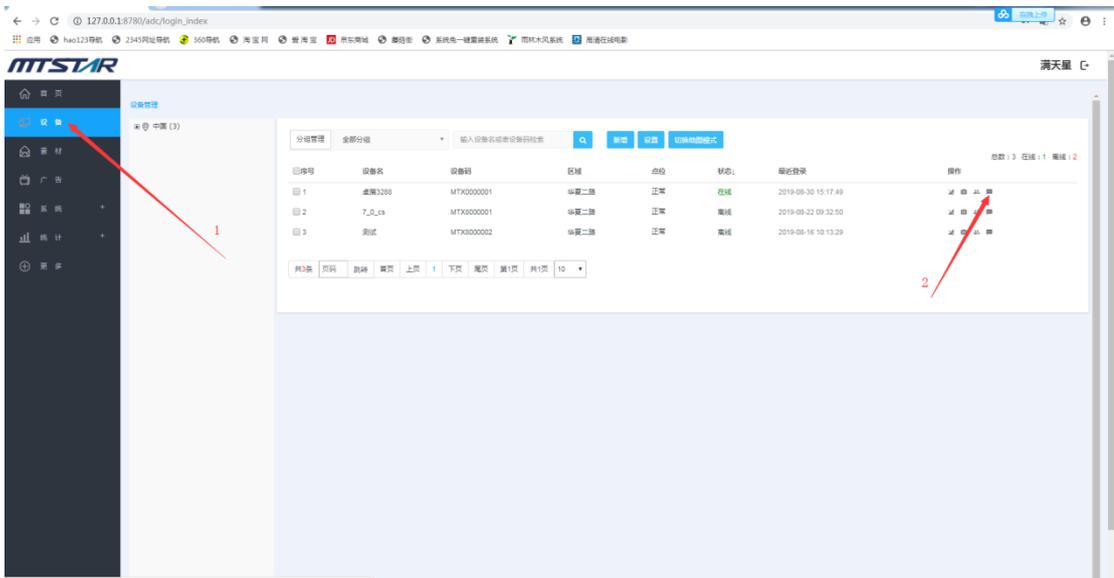

2. 点击“更换设备商”

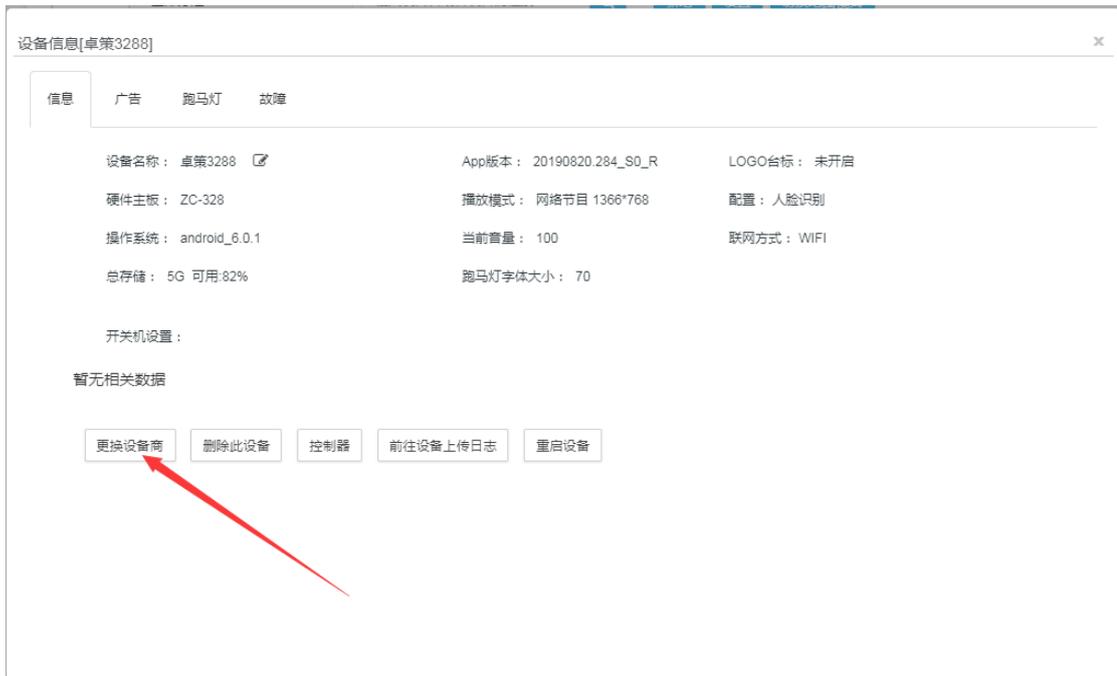

3. 输入被转让者的接入码，点击“保存”并确认 --设备在线或上线后即可转让



8、设备分组


(注意：此步骤不是必须，但设备分组更有利于管理)

设备分组意义：

- 1 能对设备进行分类 如： 以客户划分 (xxx 客户的设备)
以地区划分 (深圳 xxx 万科广场 或 北京 xxx 酒店等)
以设备类型划分 (显示类型, 大小, 横竖屏, 主板, 分辨率, 功能等)
以设备状态划分 (固定, 移动设备, 客户正在使用的, 未使用的,
长期在线的或长期离线的, 有网络和无网络的等)
- 2 能更好的管理设备, 可以以分组名快速查询设备进行操作, 降低查询时间, 提高工作效率
- 3 发布广告时能以分组名快速找到要投放的设备, 降低查询时间, 提高工作效率

1. 添加分组

- (1) 登录状态下, 点击“设备”, 点击“分组管理”, 再点击“添加分组”, 输入分组名, 点击“保存”

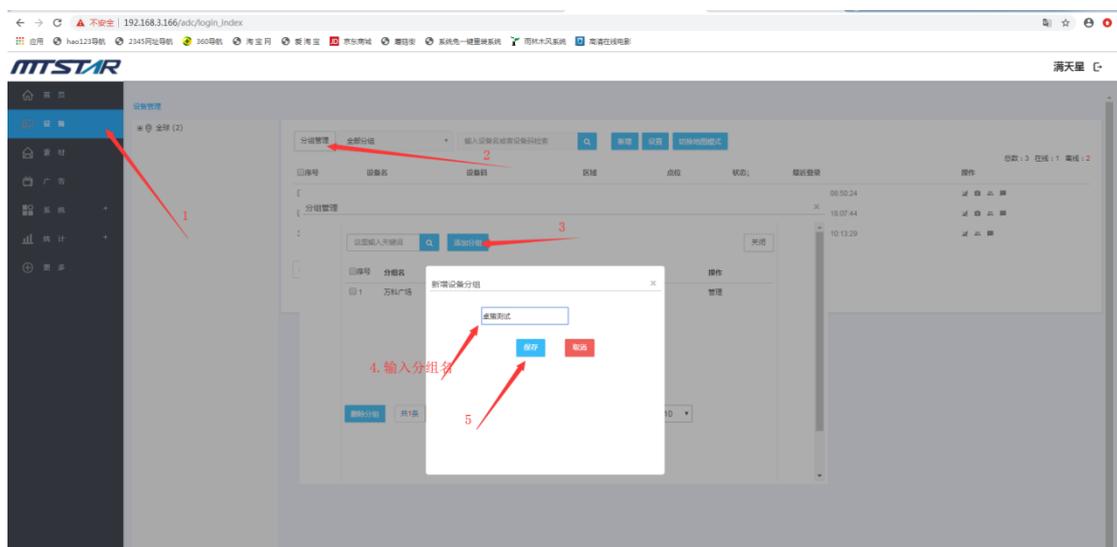

2. 加入或取消分组

- (1) 设备管理页面，点击要加入分组设备的“修改分组”图标，勾选要加入或取消的分组

